


NOUVEL EMETTEUR DEPRAT

Emetteur destiné à la commande des moteurs et des récepteurs DEPRAT COM

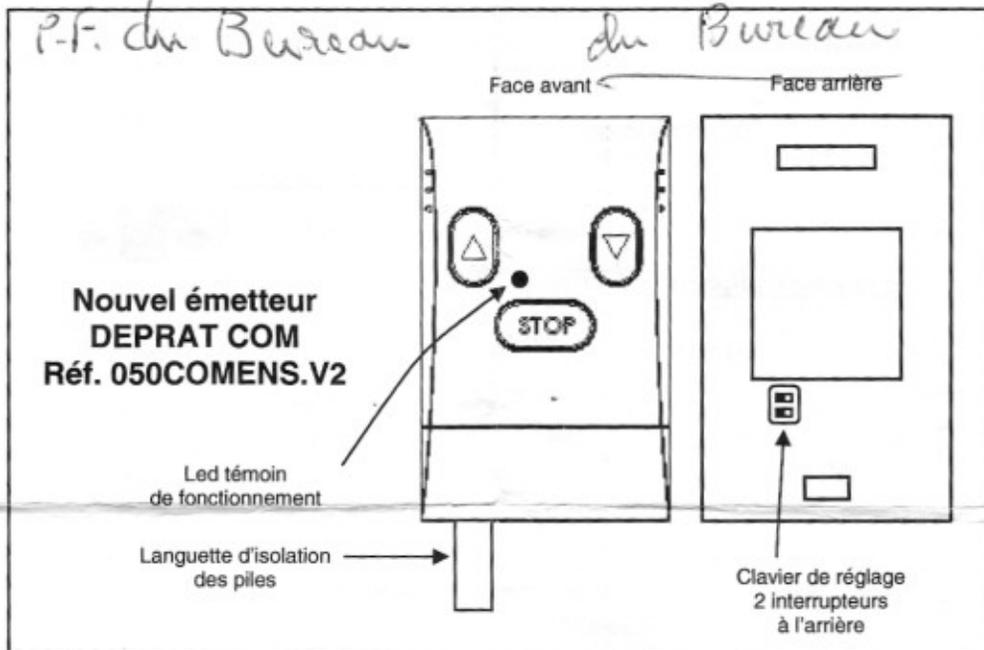


ACTIVATION

Retirez la languette
d'isolation
des piles



CLAVIER DE REGLAGE

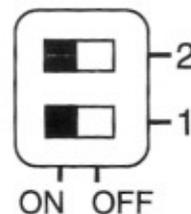

Il permet la programmation
du moteur.
Voir au dos du document

REGLAGES

| INJECTER LE CODE DE L'EMETTEUR | |
|--------------------------------|--|
| 1 | Poussez le dip 1 vers la droite (OFF). |
| 2 | Donnez un ordre de montée ou de descente. La led clignote. Le volet doit réagir. |
| 3 | Poussez le dip 1 vers la gauche (ON). La led cesse de clignoter. |
| 4 | Validez en donnant un ordre de montée ou de descente. |
| REGLAGE FINS DE COURSE | |
| 1 | Poussez le dip 1 vers la droite (OFF). |
| 2 | Pour régler le point haut : appuyez simultanément et en continu sur les touches montée + stop de l'émetteur. La led clignote. Le volet doit monter. |
| 3 | Relâchez les touches de l'émetteur lorsque le point haut est atteint. Le fin de course haut est réglé. |
| 4 | Pour régler le point bas : procédez de la même façon en utilisant les touches descente + stop. |
| 5 | Poussez le dip 1 vers la gauche (ON) La led cesse de clignoter |
| 6 | Vérifiez votre réglage. |
| VIDER LE CODE DE L'EMETTEUR | |
| 1 | Poussez le dip 2 vers la droite (OFF) |
| 2 | Donnez un ordre de montée ou de descente. La led clignote. Le volet ne doit pas réagir. |
| 3 | Poussez le dip 2 vers la gauche (ON). La led cesse de clignoter. |
| 4 | Validez en donnant un ordre de montée ou de descente. |

